



HFT-7001A

ロガー機能付

データ入力装置・合否判定表示

SELETTA II

ミットヨ・デジマチックインターフェース対応

価格 **¥29,800-**
(PCソフト込み)



ハービー電子株式会社

ミットヨ・デジマチック・インターフェース準拠

(株)ミットヨ製デジマチックインターフェースに準拠しており、色々なタイプの測定器が簡単に接続できます。

3色表示とブザーで多彩に表現

公差ハズレは赤色、OK は黄緑色、注意マークは橙色で表示、合わせてブザーも鳴るので合否判別が容易です。

全て有線接続で読み飛ばし無し

USB 接続なので無線等の障害を気にすることなく確実なデータ入力で安心です。

公差、品番等は全てPCで入力


パソコンで編集した品番及び公差のデータを USB 経由でセレッタⅡに送ります。セレッタⅡの記憶容量は最大 200種類の品番登録(1 品番最大 50 ポイント、合計 10,000 ポイントまで)可能、各ポイントで基準値・公差・注意範囲の登録ができます。

読み取ったデータを直接エクセルのセルに入力

読み取ったデータはあらかじめ選んだセルに直接入力されます。また、入力後のセル移動方向を指定できるので効率良く作業できます。

試験成績書の発行

試験成績書はあらかじめフォーマットを作成しておき、測定時に入力位置を指定して測定することで簡単に作成できます。

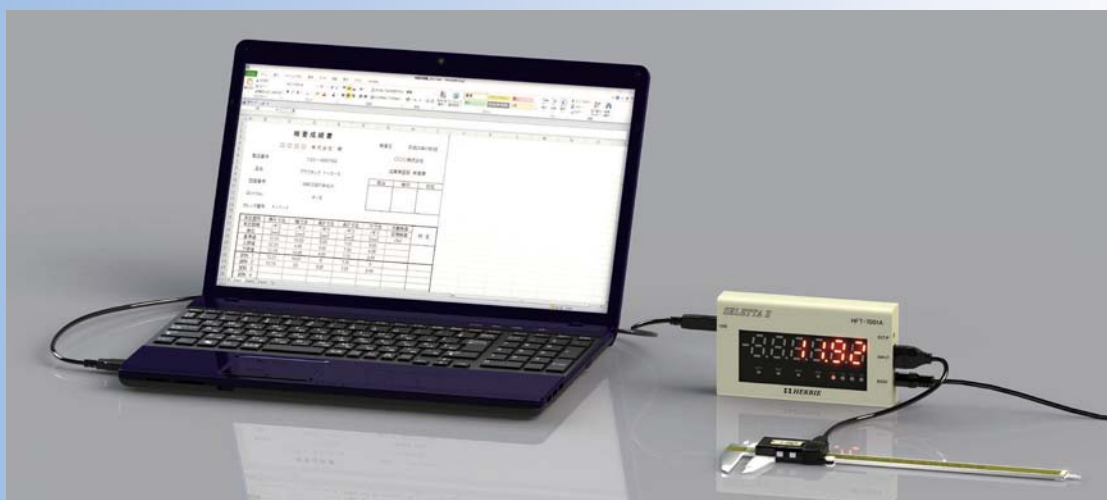

一般仕様

型 番	HFT-7001A
対象機器	ミットヨ製デジマチック出力付き計測器 (ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ・ハイトゲージ等)
発光色	3 色 (黄緑・赤・橙) 合・否・注意の判定結果による色別表示
表示桁数	6 桁
演算機能	基準値と公差設定による合否判定
公差設定	等級指定による公差指定 プラスマイナス同一指定 プラスマイナス独立指定 上限値・上注意値・下注意値・下限値指定
品番登録	最大 200 種類の品番登録 (1品番最大 50 ポイント、合計10,000 ポイントまで)
入力信号	デジマチック入力 (測定データ・トリガ) フットスイッチ (ミットヨ純製フットスイッチ対応) 本体プッシュスイッチ
音声出力	電子ブザー
P C 接続	USB B コネクタ
電 源	AC アダプタ 5V/1A



◎計測判定について

計測結果	ブザー	7セグ
良品	単発 (ピッ)	緑
不良品	連続 6 回 (ピピピピピピッ)	赤
注意	連続 3 回 (ピーピーピー)	橙


◎品番設定について

公差タイプ	内容
公差等級	等級で公差を指定
寸法許容差	寸法許容差を指定
±公差	±公差の公差を指定
+公差、-公差	+と-の公差を指定
絶対値	上限値、上注意値、下注意値、下限値を指定

◎フリーモードについて

計測値の表示のみを行うモードです。通常モード時に SW1 を長押しするとフリーモードになります。フリーモードでは、7 セグは常に橙色で表示されます。また、インジケータ LED4 が常時点灯します。
(通常モードに戻る場合は、再度 SW1 を長押しする)

主要寸法

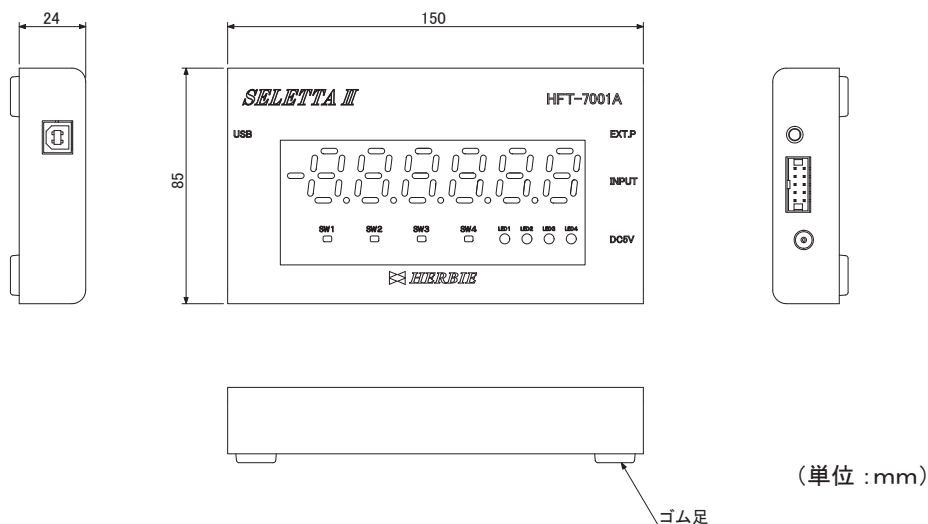


仕様

- 表示文字高 20mm
- 表示桁数 6 桁
- 表示色 赤・オレンジ・黄緑 or コンパレータ
- 輝度切替え 2 段階切替え
- インターフェース方式 ミットヨ・デジマチックに準拠
- データ入出力 PC : Windows7 ~ 10 (Win.7 の場合、最新バージョンへ更新必要)
- ポイント記憶 1 品番最大 50 ポイント、合計 10,000 ポイント
- 品番記憶 最大 200 品番
- 等級公差指定 基本公差自動計算機能
- 演算機能 32 ビット cpu 基準値と公差設定による合否判定
- 電 源 AC100V 5VA DC5V / AC アダプタ (付属)
- 消費電力 4W 以下
- 重 量 約 600g ※外觀および仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

システム構成

ミットヨ測定器例

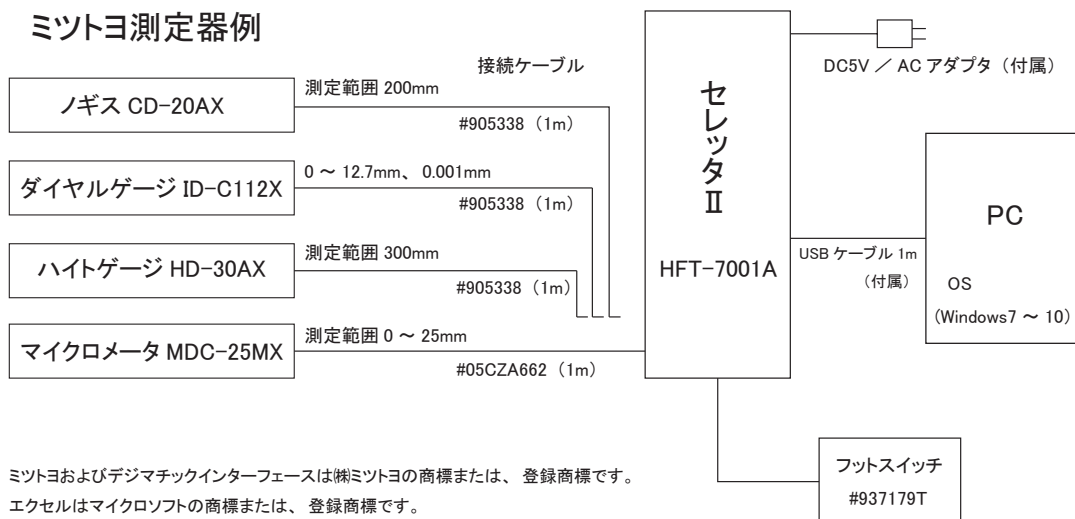

ハービー電子株式会社

<http://www.herbie.co.jp>

〒533-0014

大阪市東淀川区豊新3-24-5 クリスタルビル

TEL 06-6323-5733 FAX 06-6323-5312

販売代理店・取扱店